


FTM-3100E

Manuel de référence rapide

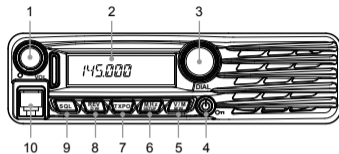

- 1 Bouton VOL
- 2 Écran LCD
- 3 Bouton DIAL
- 4 Touche Power/LOCK
- 5 Touche V/M MW ($\frac{V/M}{MW}$)
- 6 Touche MHz SETUP ($\frac{MHz}{SETUP}$)
- 7 Touche TXPO ($\frac{TXPO}{}$)
- 8 Touche REV DW ($\frac{REV}{DW}$)
- 9 Touche SQL ($\frac{SQL}{}$)
- 10 Prise jack MIC externe

Réglage du volume

Tournez le bouton volume dans le sens horaire/antihoraire pour régler le volume.

Réglage d'accord sur la fréquence

Appuyez sur $\frac{V/M}{MW}$ pour passer en mode VFO, puis tournez le bouton DIAL.

Appuyez sur $\frac{MHz}{SETUP}$ pour faire clignoter les trois premiers chiffres de l'écran de fréquence, puis tournez le bouton DIAL pour régler la fréquence par incréments d'un MHz.

Changement de niveau de puissance d'émission

Appuyez sur $\frac{TXPO}{}$, puis tournez le bouton DIAL pour sélectionner le niveau de puissance d'émission.

"HIGH" → "LOW" → "MID"

Appuyez sur $\frac{TXPO}{}$ pour régler le niveau de puissance d'émission.

Réinitialisation des valeurs par défaut (Tout réinitialiser)

Tous les réglages de l'émetteur-récepteur et le contenu de mémoire peuvent être réinitialisés aux valeurs par défaut.

Mettez l'appareil hors tension.

Tout en appuyant sur $\frac{TXPO}{}$, $\frac{MHz}{SETUP}$ et $\frac{V/M}{MW}$, mettez l'appareil sous tension.

Lorsque "ALL RESET PUSH V/M KEY" s'affiche, relâchez les touches.

Appuyez sur $\frac{V/M}{MW}$ pour réinitialiser.

Verrouillage des touches et du bouton DIAL

Appuyez sur Power/LOCK pour verrouiller les touches et les boutons.

Appuyez à nouveau sur Power/LOCK pour déverrouiller.

Retour à l'écran actif

Appuyez sur $\frac{MHz}{SETUP}$ pendant plus d'une seconde pour revenir à l'écran actif depuis le menu de configuration.

Suppléments • Appuyez sur $\frac{MHz}{SETUP}$ pour revenir à l'écran précédent.

• Appuyez sur $\frac{MHz}{SETUP}$ pendant plus d'une seconde pour revenir à l'écran actif.



Communication

Émission

Tout en appuyant sur **[PTT]** sur le microphone, parlez dans le microphone en le tenant à une distance d'environ 5 cm de votre bouche.

Les parties supérieure et inférieure du voyant sont rouges.

Réception

Relâchez **[PTT]** sur le microphone pour revenir en mode réception.

Utilisation des canaux mémoire

Les fréquences fréquemment utilisées peuvent être enregistrées dans les canaux mémoire. Vous pouvez aussi attribuer un nom à chaque canal mémoire.

Enregistrement des fréquences

Passer en mode VFO, puis tournez le bouton DIAL pour vous accorder sur la fréquence que vous voulez enregistrer dans le canal mémoire. Appuyez sur $\frac{V}{MW}$ pendant plus d'une seconde, puis tournez le bouton DIAL pour sélectionner le canal mémoire désiré et appuyez sur $\frac{X}{MW}$.

Attribution d'un nom à un canal mémoire

Appuyez sur $\frac{V}{MW}$ pour passer en mode mémoire. Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le canal mémoire auquel un nom doit être attribué. Appuyez sur $\frac{MHz}{SETUP}$ pendant plus d'une seconde, puis tournez le bouton DIAL pour sélectionner "MEM NAME 18".

Appuyez sur $\frac{MHz}{SETUP}$ puis tournez le bouton DIAL pour entrer le nom.

Vous pouvez déplacer le curseur vers la droite en appuyant sur $\frac{V}{MW}$.

Appuyez sur $\frac{MHz}{SETUP}$ pendant plus d'une seconde pour enregistrer le nom entré.

Balayage

L'émetteur-récepteur FTM-3100E est équipé d'une fonction de balayage qui permet de rechercher des canaux mémoire et des fréquences pour les signaux actifs.

Balayage VFO

Appuyez sur $\frac{V}{MW}$ pour passer en mode VFO.

Appuyez et maintenez enfoncée **[UP]** ou **[DWN]** sur le micro pendant plus d'une seconde.

En appuyant sur **[UP]**, on balaye dans le sens des fréquences plus élevées.

En appuyant sur **[DWN]**, on balaye dans le sens des fréquences plus faibles.

Appuyez sur **[UP]**, **[DWN]** ou **[PTT]** sur le micro pour annuler le balayage (cela ne met pas l'émetteur-récepteur en mode émission).

Balayage mémoire

Les fréquences enregistrées dans les canaux mémoire peuvent être balayées dans l'ordre du numéro des canaux mémoire.

Appuyez sur $\frac{V}{MW}$ pour passer en mode mémoire.

Appuyez et maintenez enfoncée **[UP]** ou **[DWN]** sur le micro pendant plus d'une seconde.

En appuyant sur **[UP]**, on balaie les canaux mémoire dans la direction ascendante.

En appuyant sur **[DWN]** balaie les canaux mémoire dans la direction descendante.

Appuyez sur **[UP]**, **[DWN]** ou **[PTT]** sur le micro pour annuler le balayage (cela ne met pas l'émetteur-récepteur en mode émission).