


# FTM-3100E

## Manuale rapido

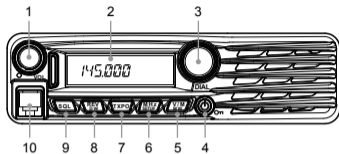

- 1 Manopola VOL
- 2 Display LCD
- 3 Manopola DIAL
- 4 Tasto di accensione/BLOCCO
- 5 Tasto V/M MW ( $\text{V/M MW}$ )
- 6 Tasto MHz SETUP ( $\text{MHz SETUP}$ )
- 7 Tasto TXPO ( $\text{TXPO}$ )
- 8 Tasto REV DW ( $\text{REV DW}$ )
- 9 Tasto SQL TXPO ( $\text{SQL}$ )
- 10 Presa MIC esterno

### Regolazione del volume

Ruotare la manopola del volume in senso orario/antiorario per regolare il livello del volume.

### Sintonizzazione sulla frequenza

Premere  $\text{V/M MW}$  per passare alla modalità VFO, quindi ruotare la manopola DIAL.

Premere  $\text{MHz SETUP}$  per far lampeggiare le prime tre cifre della frequenza visualizzata, quindi ruotare la manopola DIAL per impostare la frequenza con incrementi unitari di un MHz.

### Modifica del livello della potenza di trasmissione

Premere  $\text{TXPO}$ , quindi ruotare la manopola DIAL per selezionare il livello di potenza di trasmissione.

"HIGH" → "LOW" → "MID"

Premere  $\text{TXPO}$  per impostare il livello di potenza di trasmissione.

### Ripristino delle impostazioni di fabbrica (All Reset)

È possibile ripristinare tutte le impostazioni del ricetrasmittitore e il contenuto delle memorie sui parametri predefiniti

Disinserire l'alimentazione.

Tenendo premuti  $\text{TXPO}$ ,  $\text{MHz SETUP}$  e  $\text{V/M MW}$ , inserire l'alimentazione.

Alla comparsa del messaggio "ALL RESET PUSH V/M KEY", rilasciare i tasti.

Premere  $\text{V/M MW}$  per il ripristino.

### Blocco dei tasti e della manopola DIAL

Premere il tasto di accensione/BLOCCO per bloccare i tasti e le manopole.

Premere nuovamente il tasto di accensione/BLOCCO per sbloccare.

### Ritorno alla schermata operativa

Tenere premuto  $\text{MHz SETUP}$  per oltre un secondo per tornare alla schermata operativa dal menu Setup.

- Supplementi**
- Premere  $\text{MHz SETUP}$  per tornare alla schermata precedente.
  - Tenere premuto  $\text{MHz SETUP}$  per oltre un secondo per tornare alla schermata operativa.



## Comunicazioni

### Trasmissione in corso

Premendo l'interruttore **[PTT]** sul microfono, parlare nel microfono, tenendolo ad una distanza dalla bocca di circa 5 cm.

Le parti superiore ed inferiore dell'indicatore si illuminano di rosso.

### In ricezione

Rilasciare l'interruttore **[PTT]** sul microfono per tornare alla modalità di ricezione.

## Uso dei canali memoria

È possibile registrare nei canali di memoria le frequenze maggiormente usate. È possibile assegnare un nome a ciascun canale di memoria.

### Registrazione delle frequenze

Passare alla modalità VFO, quindi ruotare la manopola DIAL per sintonizzarsi sulla frequenza da registrare nel canale di memoria. Tenere premuto  $\frac{V}{MW}$  per oltre un secondo, quindi ruotare la manopola DIAL per selezionare il canale di memoria desiderato e premere  $\frac{V}{MW}$ .

### Assegnazione di un nome al canale di memoria

Premere  $\frac{V}{MW}$  per passare in modalità memoria. Ruotare la manopola DIAL per selezionare il canale di memoria al quale si vuole assegnare un nome. Tenere premuto  $\frac{MHz}{SETUP}$  per oltre un secondo, quindi ruotare la manopola DIAL per selezionare "MEM NAME 18".

Premere  $\frac{MHz}{SETUP}$ , quindi ruotare la manopola DIAL per inserire il nome.

È possibile spostare il cursore verso destra premendo  $\frac{V}{MW}$ .

Tenere premuto  $\frac{MHz}{SETUP}$  per oltre un secondo per salvare il nome inserito.

## Scansione

Il ricetrasmittitore FTM-3100E è dotato di una funzione di scansione per la ricerca dei canali di memoria e delle frequenze con canali attivi.

### Scansione VFO

Premere  $\frac{V}{MW}$  per commutare in modalità VFO.

Premere senza rilasciare per almeno un secondo **[UP]** o **[DWN]** sul microfono.

Premere **[UP]** per eseguire la scansione verso i valori superiori della frequenza.

Premere **[DWN]** per eseguire la scansione verso i valori inferiori della frequenza.

Per annullare la scansione, premere **[UP]**, **[DWN]** o **[PTT]** sul microfono (questa operazione non pone il ricetrasmittitore in modalità di trasmissione).

### Scansione con la memoria

Le frequenze registrate sui canali di memoria possono essere scansionate in base all'ordine di numerazione dei canali.

Premere  $\frac{V}{MW}$  per passare in modalità memoria.

Premere senza rilasciare per almeno un secondo **[UP]** o **[DWN]** sul microfono.

Premere **[UP]** per eseguire la scansione dei canali di memoria verso l'alto.

Premere **[DWN]** per eseguire la scansione dei canali di memoria verso il basso.

Per annullare la scansione, premere **[UP]**, **[DWN]** o **[PTT]** sul microfono (questa operazione non pone il ricetrasmittitore in modalità di trasmissione).