


機能追加について

FT8の運用に必要な複数の設定が、運用モード選択画面の[PRESET]にタッチするだけのワンタッチ操作で可能になりました。なお、もう一度[PRESET]にタッチすることで[PRESET]の設定が解除されて元の設定に戻ります。

FT8の設定をワンタッチで行う


1. [MODE] キーを長押しします。

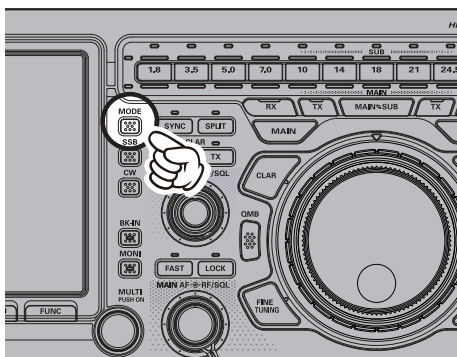

2. ディスプレイに運用モード選択画面が表示されますので、[PRESET]にタッチします。

[PRESET]にタッチすると、設定が確定して運用画面に戻ります。

3. 再度[PRESET]にタッチすると[PRESET]の設定が解除されて、元の設定に戻ります。

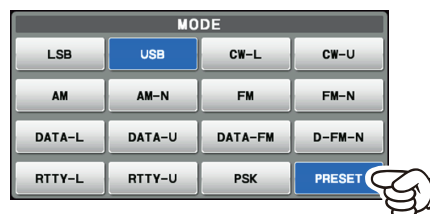

[PRESET]部分の色で、現在の状態がわかります。

青色 : [PRESET]の設定が有効

グレー : [PRESET]の設定が無効

[PRESET]に登録されている設定を変える

[PRESET]には、あらかじめ下表の14項目の設定が登録されています。これらの設定は必要に応じて変更することができます。

項目	設定 (太字はあらかじめ登録してある設定)
CAT RTS	OFF / ON
CAT RATE	4800bps / 9600bps / 19200bps / 38400bps
CAT TIME OUT TIMER	10msec / 100msec / 1000msec / 3000msec
LCUT FREQ	OFF / 100Hz ~ 1000Hz (50Hz ステップ)
HCUT FREQ	700Hz ~ 3200Hz ~ 4000Hz (50Hz ステップ) / OFF
TX BPF SEL	50-3050Hz / 100-2900Hz / 200-2800Hz / 300-2700Hz / 400-2600Hz
REAR SELECT	DATA / USB
RPORT GAIN	0 ~ 10 ~ 100
RPTT SELECT	DAKY / RTS / DTR
AGC FAST DELAY	20msec ~ 160msec ~ 4000msec (20msec ステップ)
AGC MID DELAY	20msec ~ 500msec ~ 4000msec (20msec ステップ)
AGC SLOW DELAY	20msec ~ 1500msec ~ 4000msec (20msec ステップ)
LCUT SLOPE	6dB/oct / 18dB/oct
HCUT SLOPE	6dB/oct / 18dB/oct

1. [PRESET]に1秒以上タッチすると、PRESET 設定画面が表示されます。

2. 変更したい項目にタッチします。

または [MULTI] ツマミをまわして項目を選択して [MULTI] ツマミを押します。

3. [MULTI] ツマミをまわして設定を変更します。

4. [MULTI] ツマミを押すと設定が保存されます。

5. [BACK]にタッチすると電波型式の選択画面に戻ります。

6. [MODE] キーを押すと運用画面に戻ります。

