

SCU-20(PC コネクションケーブル) ドライバーインストールマニュアル

SCU-20 は、USB 端子を使ってパソコンとトランシーバーの間でデータのやりとりをするためのケーブルです。SCU-20 を使用するには、パソコンにドライバーソフトをインストールする必要がありますので、このマニュアルをよくお読みになり、ドライバーをインストールしてからご使用ください。

動作環境

USB ポートを装備した Windows パソコン

- ・ Windows[®] 10
- ・ Windows[®] 8.1
- ・ 注意：Windows[®] 7、Windows Vista[®]、Windows[®] XP、Windows[®] 2000、Windows[®] Me、Windows[®] 98 については動作保証外です。

ご使用上の注意

- ・ SCU-20 の分解や改造はしないでください。故障の原因になります。
- ・ SCU-20 を以下のような場所で使用 / 保管しないでください。
高温 / 多湿の場所・ほこりの多い場所・磁気が強い場所・温度差が激しい場所
直射日光が長時間当たる場所・振動 / 衝撃を受けやすい場所・水のかかる恐れがある場所
- ・ SCU-20 の取り付けやご使用に際しては、必ずパソコン / 周辺機器メーカーが掲示する注意表記に従ってください。
- ・ この取扱説明書に記載の社名・商品などは、各社の商標または登録商標です。

手順

インストール方法	2
インストールに失敗した場合の手順	4
アンインストール手順	5

ドライバーのインストール



Windows® 10 の画面で説明しています。

【準備】

- ◎ あらかじめ、当社のホームページ (<http://www.yaesu.com.jp/>) より SCU-20 ドライバーの圧縮ファイルをダウンロードしてください。
- ◎ ダウンロードしたファイルは、解凍して一つのフォルダに入れておいてください。
- ◎ ドライバーをインストールする前に SCU-20 を接続しないでください。
- ◎ Administrator(管理者) 権限を持つユーザーでログインしてください。


手順

1. パソコンの電源を入れ、システムを起動させてください。
2. SCU-20 がパソコンの USB ポートに接続されていないことを確認します。
3. あらかじめ準備しておいた「PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.8.0.exe」ファイルをダブルクリックして実行します。
・「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示された場合には、「はい」をクリックします。
4. 右のダイアログが表示されるので、「次へ」をクリックします。
5. ドライバーのインストールが行われ、右のダイアログが表示されたら、「完了」をクリックしてドライバのインストールを終了します。
6. SCU-20 を PC の USB 端子へ挿入すると、自動的に認識されます。

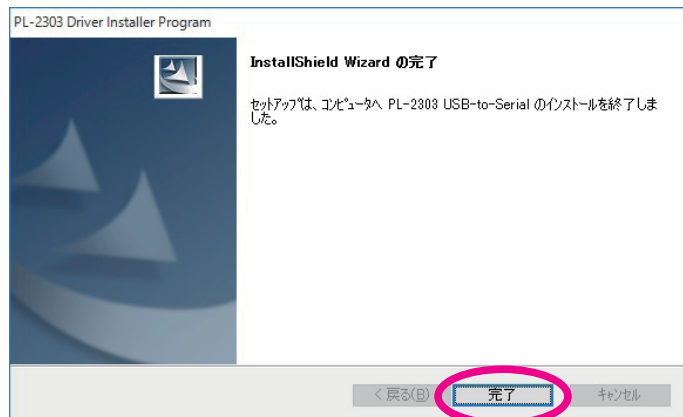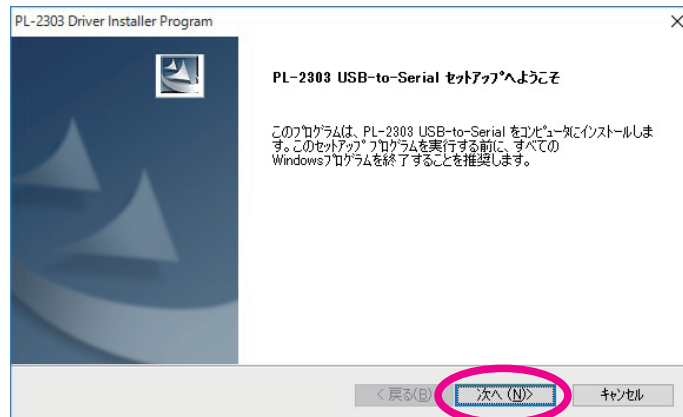


インストール後の確認

1. 「スタートボタン」を右クリックし、「デバイスマネージャー」を選択します。
2. 「デバイスマネージャー」をクリックします。
3. 「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示された場合には、「はい」をクリックします。

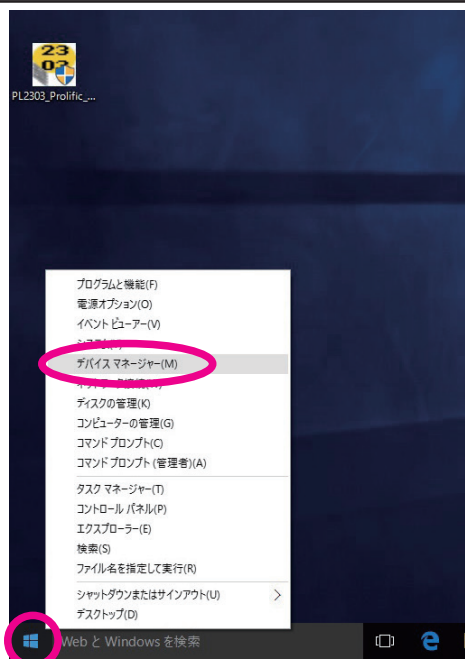

4. 「ポート (COM と LPT)」 をダブルクリックします。
5. 「Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM5)」 が表示されていれば正常に動作しています。

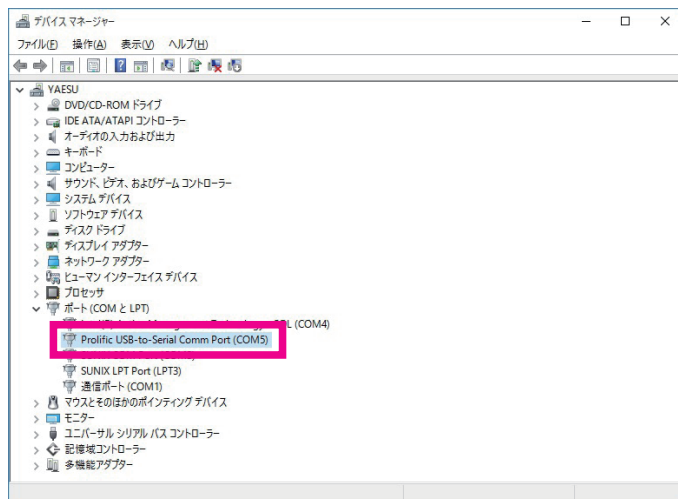


インストールに失敗した場合

下記のような操作をすると、インストールに失敗する場合があります。

- ◎ 初回のインストール画面で、インストールをキャンセルしてしまった。
- ◎ ドライバーのインストールを行う前に SCU-20 を挿入してしまった。


インストールに失敗した場合は、“インストール後の確認”の手順で“デバイスマネージャー”を開いて、「!」や「?」が表示されているデバイスをアンインストールしてから、“ドライバーのインストール”を参照して、もう一度インストールをやり直してください。

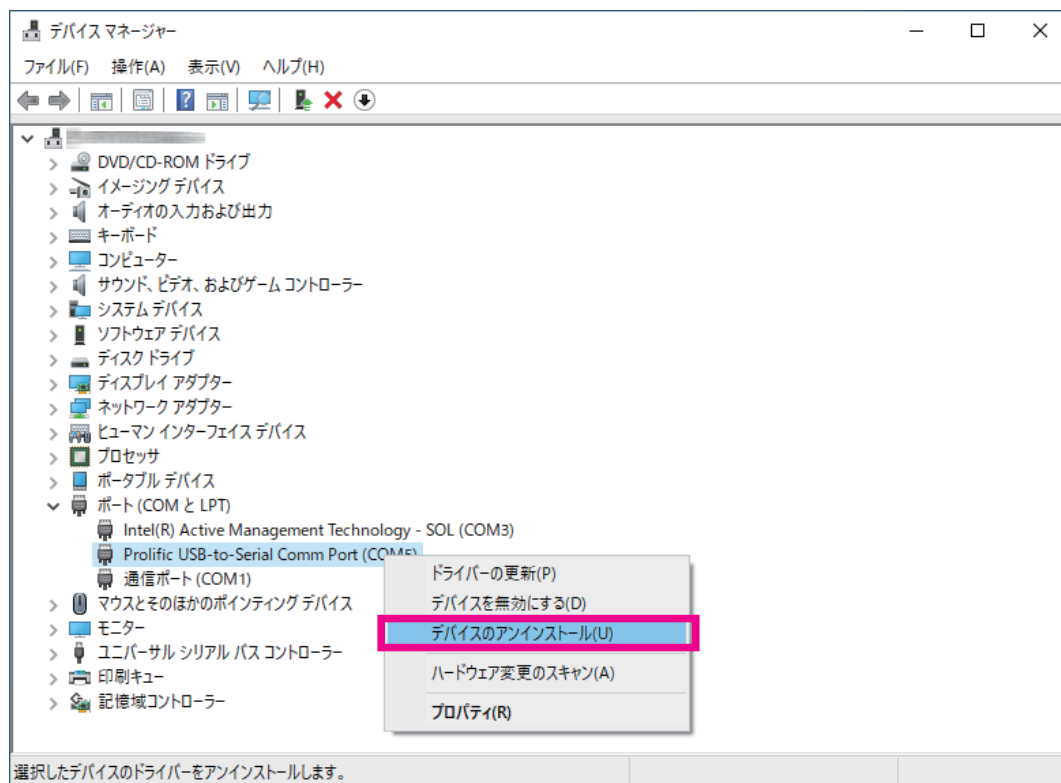

アンインストール

ドライバーを削除したい場合は、下記の手順で行ってください。


1. SCU-20 をパソコンから取り外します。
2. スタートをクリックして「設定」をクリックします。

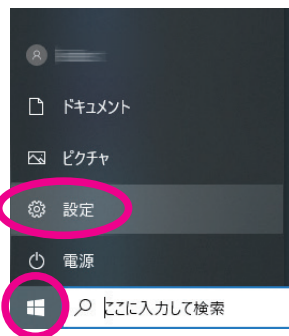


3. 「アプリ」をクリックします。



3. “PL-2303 USB-to-Serial” をクリックして、「アンインストール」をクリックします。
4. 確認画面が表示されるので、もう一度「アンインストール」をクリックします。

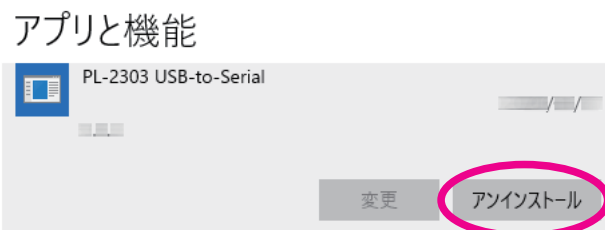

5. 右のダイアログが表示されますので、「次へ」をクリックしてください。
6. 確認画面が表示されるので、「はい」をクリックします。
7. アンインストール完了と表示されますので、「完了」をクリックします。

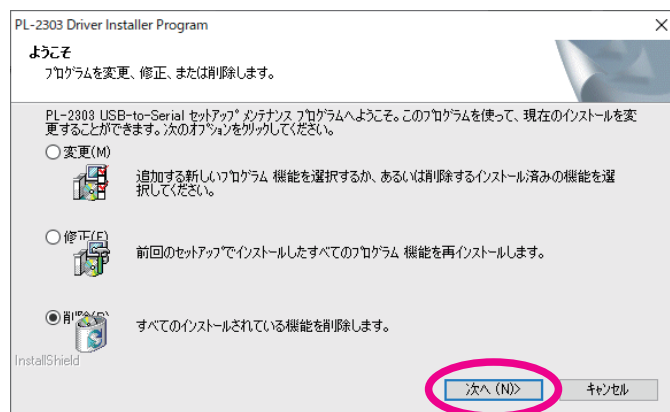



本製品または他の当社製品についてのお問い合わせは、お買い上げいただきました販売店または、当社カスタマーサポートにお願いいたします。

八重洲無線株式会社 カスタマーサポート
電話番号 0570-088013
受付時間 平日9:00～12:00、13:00～17:00

八重洲無線株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル
