


WIRES-X サーバーへのユーザー登録について

WIRES-X の基地局を開設する場合には、インターネット接続キット HRI-200 をご購入後に、当社の WIRES-X ウェブサイト (<https://www.yaesu.com/jp/wires-x/index.php>) より登録が必要です。

WIRES-X ウェブサイトの「新規会員登録」をクリックして、メールアドレスの入力画面よりメールアドレスを入力してください。

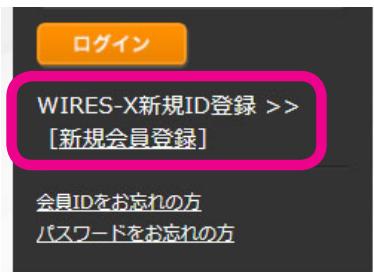

メールアドレスを入力して送信すると、新規 ID の登録申請を入力するためのウェブページのアドレスが書かれたメールが当社より届きます（下記参照）。

WIRES-X Web ページのご利用ありがとうございます。
下記の新規登録申請 URL へアクセスしていただき、登録内容の入力を行ってください。

* メールアドレス : ○○○○○○ @ ○○○○○○○.○○○

<https://www.yaesu.com/jp/wires-x/regist/registration.php?id=○○○○○○○○○○○○>

メールに記載された専用アドレスへアクセスし、必要事項を入力して登録申請をしてください。

The image shows a screenshot of the 'New User Registration' form. At the top left is a breadcrumb navigation 'WIRES-X TOP > 新規会員登録'. The main title is '新規会員登録'. Below it is a sub-section title 'WIRES-X 新規 ID の取得申請'. The form fields include '会員ID' (Member ID) with a note '※必須' (Required) and a placeholder '半角英数6文字から12文字で入力してください。Webページを利用するための会員IDを入力します。すでにIDとして使用されている文字列は登録できません。'; and 'パスワード' (Password) with a placeholder '※必須'.

登録が完了しますと、「WIRES-X 新規 ID 番号登録完了のご連絡」メールにて、お客様の WIRES-X のノード ID 番号とルーム ID 番号をご連絡します。

この ID 番号が付与されると、八重洲無線の WIRES-X サーバーを使用することができます。

「ID 番号」がないと「WIRES-X ソフトウェア」の認証(アクティベーション)ができませんので、WIRES-X ノード局の設定を始める前に必ず「ID 番号」を取得してください。

また、「会員 ID」や「パスワード」、「ノード ID 番号」は、WIRES-X サーバーを使用する上で重要なものですので、なくさないように保管してください。

WIRES-X ソフトウェアは、当社 WIRES-X ウェブサイト (<https://www.yaesu.com/jp/wires-x/index.php>) で提供しています。上記の会員登録を完了した後に、必ずログインしてオーナーページからダウンロードしたソフトウェアを使用してください。